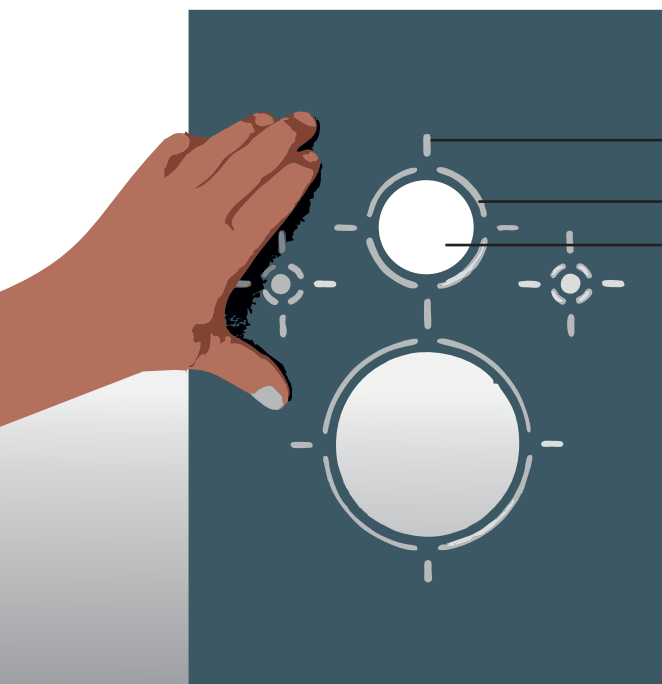



**PrecisionFit BohrMaster BOHRSCHABLONE****Beschreibung**

1. **Fadenkreuz** zum schnellen Anzeichnen für Trockenbaubohrkronen
2. **Äußerer Ring** für Trockenbohrkronen Fliesen 20 mm / 70 mm / 120 mm
3. **Innerer Ring** für Trockenbohrkronen Rigips 19 mm / 64 mm / 115 mm

**So funktioniert`s:**

**Schritt 1:** Die Bohrschablone über den Ablauf setzen.

**Schritt 2:** Maße der Außenkanten messen.

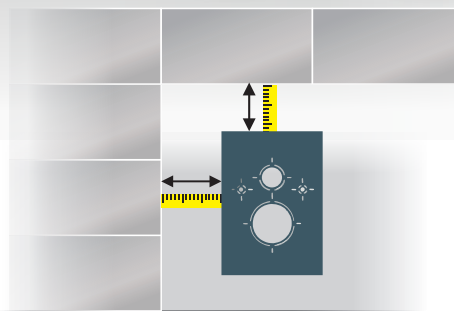

**Schritt 3:** Schablone auf Rigips oder Fliesen legen und ausrichten. Löcher oder Fadenkreuze auf Rigips oder Fliesen anzeichnen.

Die Bohrschablone erspart viel Zeit und rechnet sich nach nur wenigen Anwendungen.