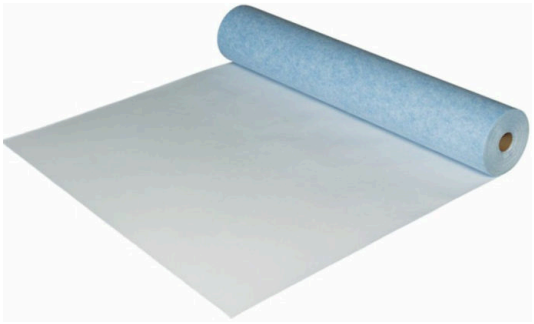


1,2
l/m² in 24 h

# ACTIVE Atmungsaktives Abdeckvlies

**Art.-Nr.: TD11091 – Rolle 1 m x 25 m = 25 m²**

## Produktbeschreibung

ACTIVE ist ein selbsthaftendes Abdeckvlies für feuchteempfindliche Böden: Naturstein, Sichtbeton, Keramik, Gussböden und nass verlegte Beläge. Es ist **atmungsaktiv und feuchtigkeitsdicht** zugleich. Die mehrschichtige Membran an der Oberseite lässt Restfeuchte entweichen – bis zu 1,2 l/m² in 24 Stunden – und hält Wasser, Farbe und Schmutz oben. Wasser dringt erst bei sehr großen Mengen durch. So trocknet der Boden kontrolliert weiter, während auf ihm gearbeitet wird.

## Eigenschaften und Vorteile

- atmungsaktiv: kontrollierte Austrocknung ohne Feuchtigkeitsstau, keine Flecken durch eingeschlossene Feuchte
- feuchtigkeitsdicht: Wasser, Farbe und Baustellenschmutz bleiben auf dem Vlies
- selbsthaftend und rutschfest – liegt ohne Klebeband plan auf Boden und Treppe
- stoßdämpfend gegen Kratzer, Dellen und Druckspuren
- geeignet für Naturstein, Sichtbeton, Keramik, Gussböden und nass verlegte Beläge
- mehrfach verwendbar: abfegen, kurz wischen, trocknen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Oberseite** | mehrschichtige Membran |
| **Träger** | Polyester |
| **Haftschicht** | Acrylatdispersion |
| **Atmungsaktivität** | 1,2 l/m² in 24 h |
| **Flüssigkeit** | feuchtigkeitsdicht |
| **Abmessung** | Rolle 1 m x 25 m = 25 m² |
| **Einsatz** | Böden und Treppen, innen |

## Grenzen

- **Nie stumpf stoßen:** Bahnen immer ca. 10 cm überlappen – an einem Stoß läuft Flüssigkeit durch
- erst auf ausreichend durchgetrocknetem Untergrund verlegen
- Fußbodenheizung vor dem Verlegen ausschalten
- kein Abdichtungssystem: stehende Nässe und aggressive Chemikalien vermeiden
- Eignung vorab an unauffälliger Stelle testen

Verlegeanleitung auf Seite 2.

**Team Direkt VliesProtect GmbH**
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de

# ACTIVE Verlegeanleitung

**Art.-Nr.: TD11091 – Rolle 1 m x 25 m**

## Vorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, staubfrei, tragfähig und frei von Öl und stehender Nässe sein.
- Frisch verlegte oder behandelte Böden erst nach ausreichender Trocknung abdecken.
- Eine vorhandene Fußbodenheizung vor dem Verlegen ausschalten.
- Eignung vorab an unauffälliger Stelle testen.

## Verlegen

- Mit der Membran nach oben und der Haftseite nach unten faltenfrei abrollen und fest andrücken.
- **Bahnen nie stumpf aneinanderstoßen, sondern immer ca. 10 cm überlappen** und die Nahtstellen gut andrücken. Liegen die Bahnen nur auf Stoß, läuft Flüssigkeit durch die Fuge auf den Boden.
- Mit Cutter oder Schere an Kanten, Zargen und Ecken zuschneiden.
- Kanten in Laufwegen fest andrücken, damit keine Stolperstelle entsteht.

## Während der Bauphase

- Flüssigkeit, die sich in großer Menge sammelt, aufnehmen – ACTIVE ist feuchtigkeitsdicht, aber kein Becken.
- Oberfläche regelmäßig kontrollieren, beschädigte Bahnen ersetzen.

## Entfernen und Wiederverwenden

- Langsam und flach abziehen – in der Regel rückstandsarm.
- Vor dem nächsten Einsatz abfegen, kurz wischen und trocknen lassen; nicht nass oder verschmutzt wieder verlegen.

Alle Angaben entsprechen unseren Produktdaten und sind Richtwerte. Die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Einsatz prüft der Verarbeiter; im Zweifel vorab an unauffälliger Stelle testen oder uns anrufen. Stand: 11/2026.

**Team Direkt VliesProtect GmbH**
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de